


1. 付属品を確認します



- ①Aフレーム1～4 (正面4本)
- ②Bフレーム1～4
- ③Cフレーム1～4 (左右各4本)
- ④L字金具×16
- ⑤フレーム接続金具×4
- ⑥中板×1 ⑦天板×1
- ⑧ACアダプタ×1
- ⑨ファブリックシート×4

2. 左右_ B・Cフレームの組立て

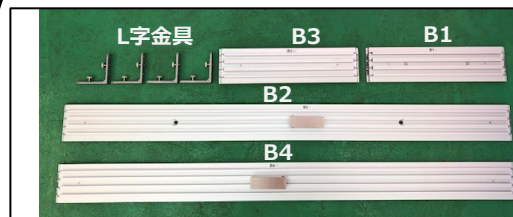

①. B1・B3の中央のレールにL字金具をセットします。



②. B1～B4のフレームを組み立てます。
この時に、B2・B4の中央にある金具を開きます。

※上下を間違えないように注意

(Cフレームも同じ手順で組立てます)



3. 正面_ Aフレームの組立て

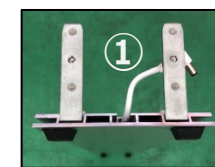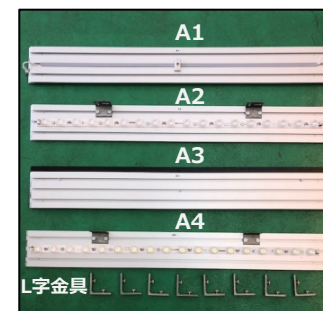


①. A1・A3の左右のレールにL字金具をセットします。

②. A1～A4のフレームを組み立てます。




4. フレームのジョイントとファブリックシートの取付け・配線

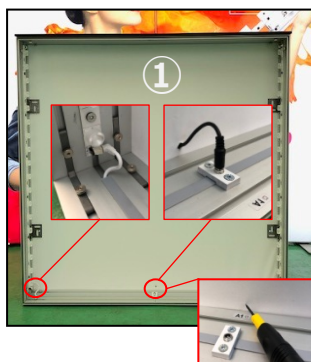


①. 正面(A)フレームに裏面用ファブリックシートを取付けます。
ファブリックシートの中央下部分に千枚通し等でACアダプタ配線用の穴をあけます。
裏側からコードを通して接続します。続いて下部左右の白コードをLEDにジョイントします。

②. 正面フレームで取り付けた裏面用ファブリックシートの左右に、千枚通し等でフレームジョイント用の穴を開けます。次に正面(A)フレームと左右(B・C)フレームを接続金具ネジ(黒)を使ってジョイントします。
穴位置を合わせてネジを締めます。

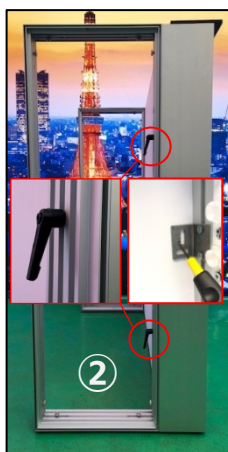

5. 中板・天板の取付け、ファブリックシートの貼付け

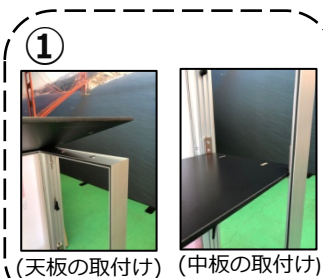

(天板の取付け) (中板の取付け)



①. 裏側から中板を乗せます。凹凸を合わせて下さい。
天板はマグネットがついている面を下にしてパチッと取付けます。

②. 左右・正面にファブリックシートを取付けて完成です。