アウトドアペンギン　組み立て方

セット内容

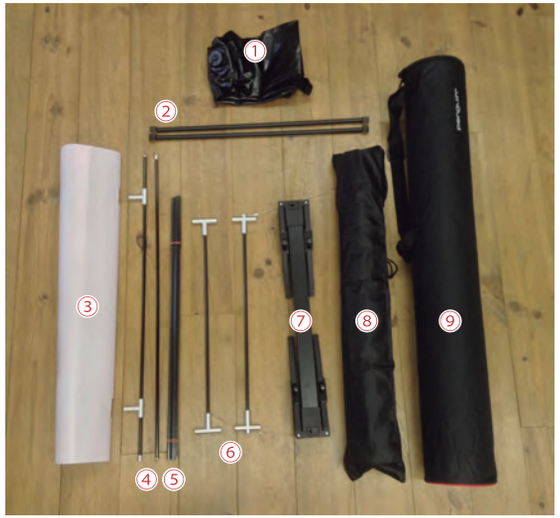

① ウォータータンク×2
② タンクサポートロッド×2
③ グラフィックプリント
④ 上部ロッド / 下部ロッド
注）写真は連結用マグネットボール付きのもの
⑤ 縦ロッド×6
⑥ 横ロッド×2（1本はワイヤー付）
⑦ ベース×1
⑧ インナーボイド管×1
⑨ アウターボイド管×1

1: 脚を開いてベースを組立てます

脚の裏側に写真が付いていますので参照しながら脚を開きます。先端部分にスプリングが入っていますので押してから開いたり閉じたりします。

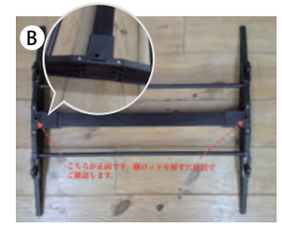

ウォータータンク用サポートロッドを２本置きます。

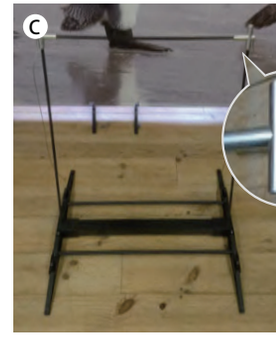

縦ロッド２本と「ワイヤー付き横ロッド」を図のように組立てます。

＊注意）ワイヤーで手を切らないようにご注意下さい。
＊注意）各ロッドはしっかりと奥まで挿し込んで下さい。

後ろ足のロックをずらして外し、ワイヤーを引っ掛けてロックします。

2: グラフィックプリントを取付けます

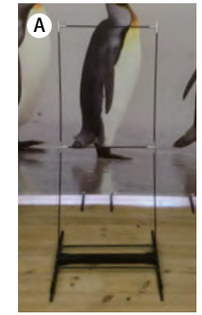

２段目迄横ロッドを組立てた状態にします。

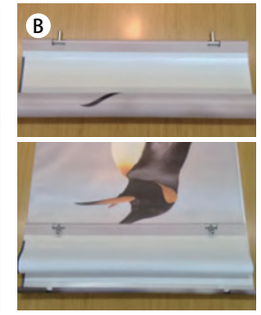

グラフィックプリント上下にロッドを通します。

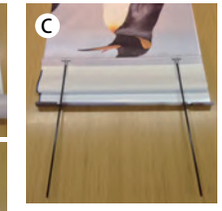

上部ロッドに縦ロッド２本を挿し、写真の状態にします。

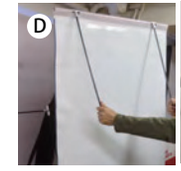

縦ロッドをもって後ろ側に回ってから写真のように２段目横ロッドに挿し込みます。

前脚のロックを外してから、グラフィック下ロッドを引っ掛けてロックをして完成です。

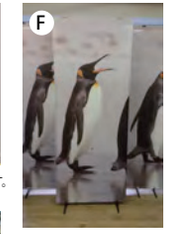

完成 正面から

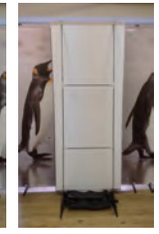

完成 後ろから

ウォータータンクをご利用の際には、写真のように前と後ろ側にバランスよく置くと効率的です。（写真は水が入っていない状態です）

取り扱い説明　動画

MOVIE はこちらのQRコードよりアクセスしてください。

Youtubeが立ち上がります。

＊スマートフォン/PC以外の携帯電話では再生できない場合がございます。
＊mp4ファイルを再生できるプレイヤー（Windows Media Player,Quick Time等）が必要です。

3: 収納の仕方

グラフィックプリントを外してから「印刷面を外側にして」巻きます。巻いたものを外ケースに入れます。

POINT
グラフィック下の横ロッドは外れやすいので外して巻いてもよいです。

ボイド管一杯にグラフィックを広げておきます。

各パーツをインナーボイド管に収納します。写真を参考に入れて下さい。

POINT
脚の下側は突起がないので下側の方に横ロッドを2本入れても入ります。

インナーボイド管をグラフィックの内側に収納します。入れにくい場合は写真のように一度グラフィックを外側に出してから入れると入りやすくなります。

水抜きしたウォータータンクを畳んで上蓋をして終了です。

＊注意）水は確実に抜いた後キャップを締めて下さい。

商品保証について

お届けした商品に万が一、商品誤送・汚損等がございましたら、一週間以内にメール、もしくは電話にて弊社までご連絡をお願いいたします。迅速に、当方よりお客様へ正常品をお送りさせていただきます。

また、以下の場合は保証対象外となります。

・お客様の誤った使用方法による破損・故障
・改造品
・適切なメンテナンスをされていない商品

PANS LTD.
有限会社パンズ
〒190-0022
東京都立川市錦町6-8-21　第1さくらビル1F
TEL 042-512-7876　FAX 042-512-8042
http://www.penguin.ad/