


A: 付属品を出します。(オプション品あり)



- ★付属品
A ソフトケース
B 本体フレーム
C サイドファブリック取付用チャンネルバー
D フロントファブリック取付用チャンネルバー
- ★オプション品
E ベース
F ABSハードケース

B: 本体組立。

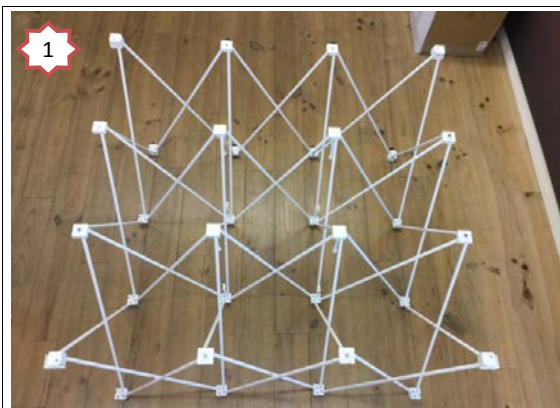

- ①本体フレームを左右均等にゆっくりと広げます。
フレームが細いため、強く引っ張りますと、フレームが折れる可能性がありますので、ご注意ください。片付けるときは床面でロックを外し、フレームを立てるとスムーズに小さくできます。
- ②広げた後、接続プラスチックパーツをパチッと固定します。



C: チャンネルバーを取付けます。




- ①四隅の角にあるパーツの溝に合わせてチャンネルバーを平行に差し込みます。
- ②チャンネルバーを接続しながら、本体フレームに付いてる金具にスライドして固定します。
- ③本体フレームに固定した後、チャンネルバー同士を接続して、奥まで差し込みます。



動画でも組立方法が観れます。

D: ベースを取付けます。

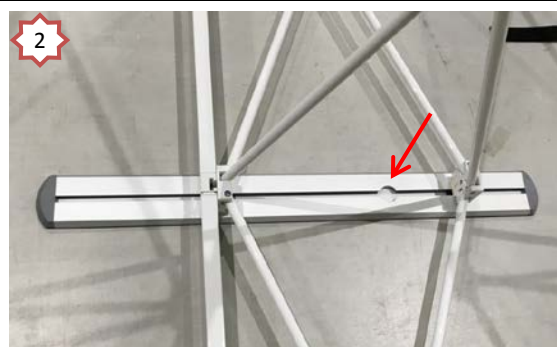

※写真は5x3タイプです。

- ①平行調節用の黒いネジが付いている所にベースを付けます。
- ②黒ネジを順番にベースの丸い穴に合わせ、スライドさせて固定します。
- ③ファブリックを**四隅の角**から決めて溝に沿ってシリコンリップを押し込んでいきます。

完成

PANS LTD.

有限会社 パンズ
〒190-0022

東京都立川市錦町6-8-21 第1さくらビル1F

Tel: 042-512-7876 Fax: 042-512-8042

URL: <http://www.pans.co.jp>