

MULTI tower

マルチテーブル (カウンター) -例: W150xD40xH100cm> 組立方法

1: フレームと金具を確認します。



- * w150cm用ジョイントプロファイル100cmx4本、50cmx4本
- * ストレートジョイント・コネクタ- x4本
- * d40cm用プロファイル100cmx4本
- * 垂直プロファイル100cmx4本
- * コーナーコネクタ- x8個
- * カウンター用ベースx4個
- * 2ロック付オクタビーム2sets (ショートx4、ロングx1/set)
- * LED球x8 & LED取付金具x4sets (1setでLEDx2個)
- * 六角レンチ: Φ2mm、3mmと4mm

2: ストレートジョイントとベース金具を取付けます。




1. 150cmの長さを作るため、100cmと50cmのプロファイルをストレートコネクタでジョイントし、Φ3mmの六角レンチで締めます。
2. コーナーコネクタを差します。Φ2mm六角レンチで元々付いているネジを外し、ベース用ネジを外側からΦ3mmの六角レンチで締めます。同じやり方で4つのベースを取付けます。

3: 上下の枠を作ります。




- 1&2. W150cmの横プロファイルにベースが左右各2ヶ取付け終わったら、次に横(D40cm)2本を取付けます。写真のように1本のW150cmフレームに2本の40cmフレームを先に固定後、残り1本のW150cmフレームを平行に差し込んで固定します。
3. 上下枠を完成させます。

4: 垂直プロファイルW100cmを取付けます。

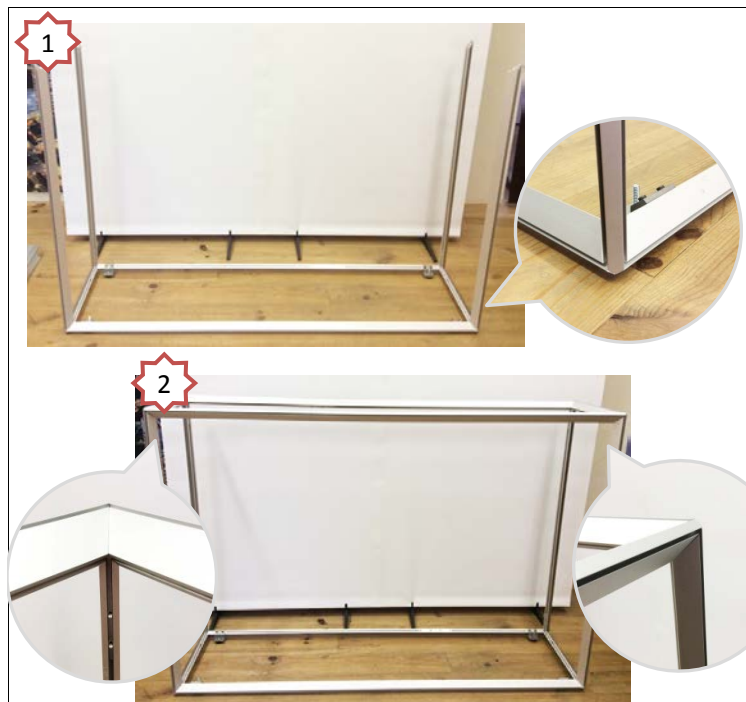

1. 下のコーナーコネクタに4本の縦プロファイル100cmを挿し入れ、フレームコーナーをぴったり合わせてΦ2mmの六角レンチで締めます。
2. 4本の縦プロファイルを固定後、同様に天板用の枠も取付けます。

5. LED取付け金具を設置します。

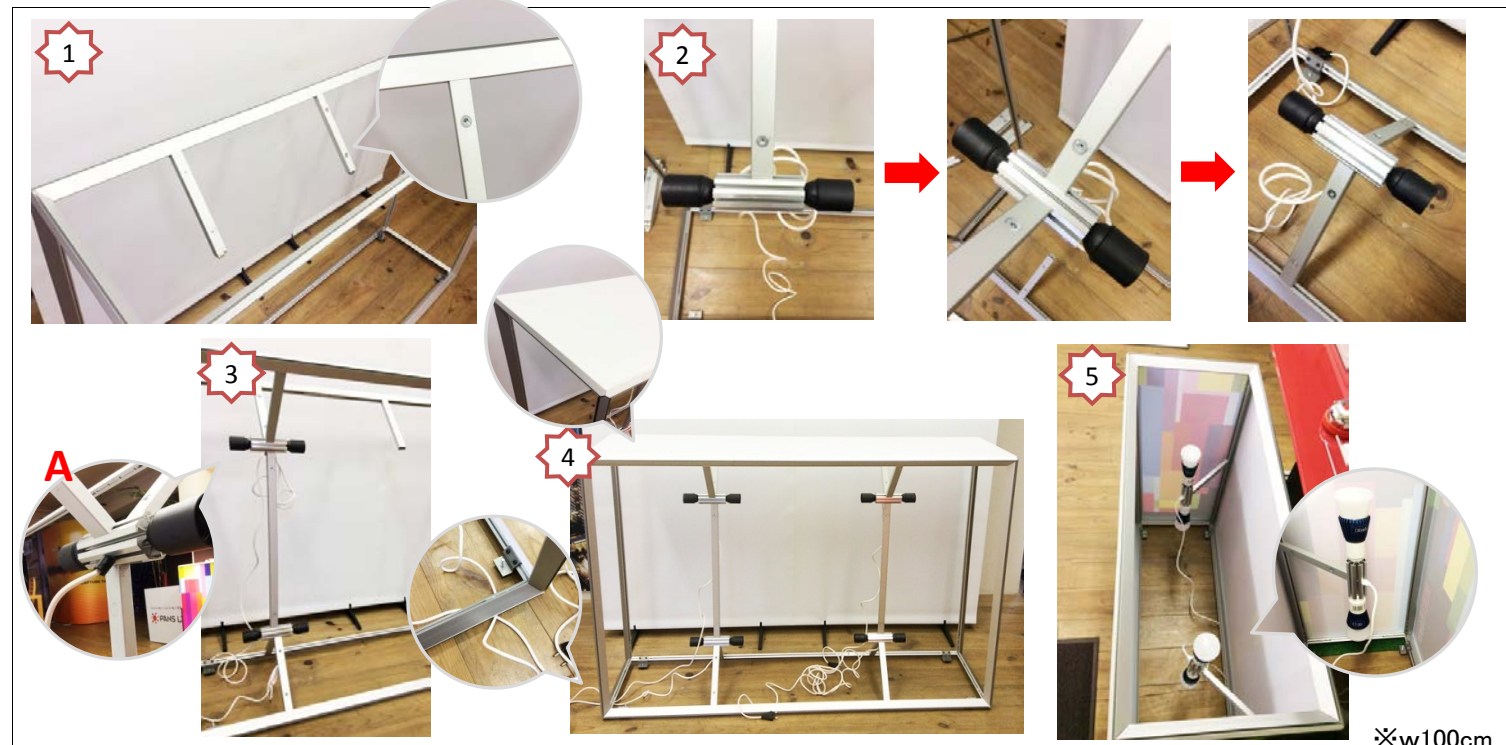

1. ショートオクタビームをΦ4mmの六角レンチでフレームに固定します。(均等な位置に取付けて下さい)
2. 写真のようにLED取付金具をショートビームに固定します。下部も同じ方法で取付けます。
3. A写真のようにケーブル位置はビームに当たらないようずらして取り付けます。上・下のLED金具はオタクロングビームで固定します
4. 写真のように取付完了後、アクリル天板を乗せ、LED球を取付けます。ケーブルは下部フレームと床の間の隙間を通して下さい。
5. w100cmの場合は、写真のように両サイドにオタクビーム1本ずつでLED金具を固定します。

6. 完成図



※w100cmの写真

PANS LTD.
 有限会社 パンズ

〒190-0022
 東京都立川市錦町6-8-21 第1さくらビル1F
 Tel: 042-512-7876 Fax: 042-512-8042
 URL: <http://www.pans.co.jp>