


1: フレームと金具を確認します。




- * LEDはフレームに取付済みの状態で納品されます。
- * 100cmD80軽量フレームx6本(ストレートジョイントあり)
- * 自立用ベースx2本
- * コーナーコネクターx8個(1つのコーナーには2個必要です。)
- * ストレートコネクターx4個(1つのジョイントには2個必要です。)
- * サポートバーx1本
- * LED連結用ピンx2個

※ 軽量フレームはD80、D120、D160の3サイズがございます。

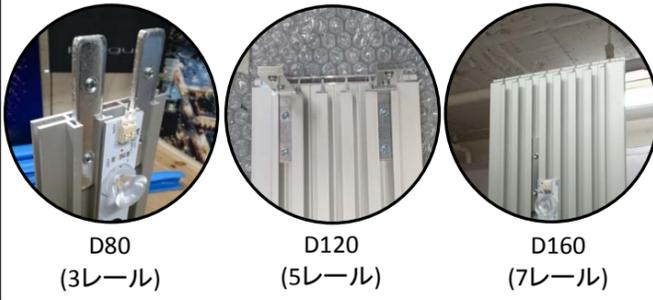

※ D120片面: 壁付け(300x400cm)の場合

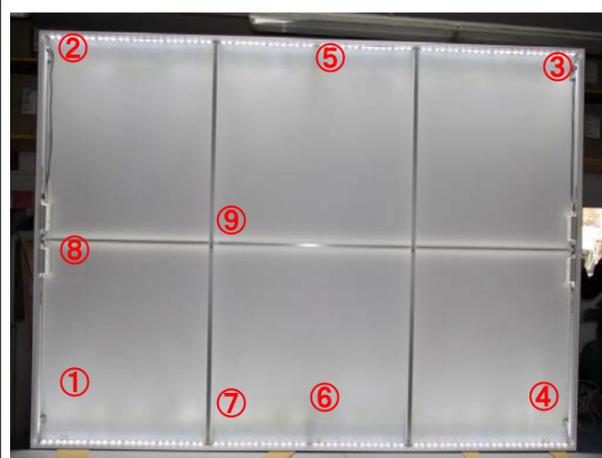


* 壁付けの場合は、反射用に裏面に白色のファブリックを付けます。

2: 最初にベースを取付けます。〈自立の場合〉



1 & 2. ベースをΦ4mmの六角レンチで底部フレーム内側にある金具の穴に合わせて外側から取付けします。

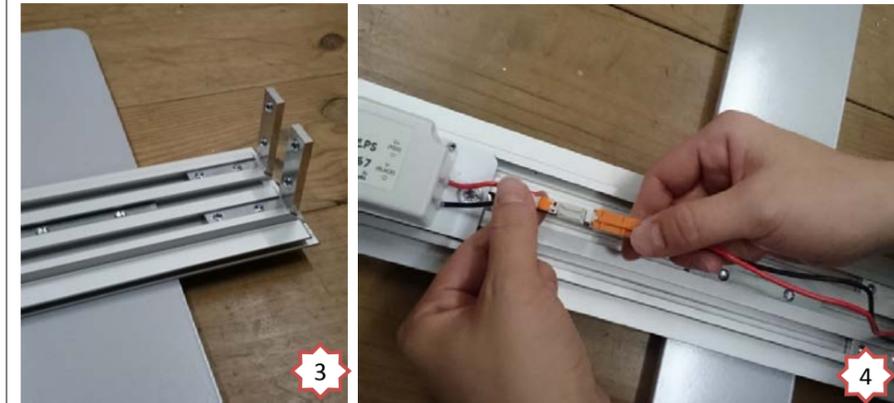

3. コーナーコネクターはΦ3mmの六角レンチで写真のように取付けます。
4. 縦フレームを90度に差し込んで固定後、写真のオレンジケーブルを繋ぎます。

3: 上部フレームとサポートバーを取付けます。



1. ストレートコネクターはフレームに差し込み、LEDジョイント用ピンはLEDスティック穴にしっかり差し込んで下さい。
2 & 3. フレーム上部とコーナーコネクターを固定します。



4. サポートバーはLEDスティックの穴に差し込み、フレーム全体を安定させます。

*完成図



⑦: 縦サポートロッド (垂直)



⑧: 横サポートロッド (水平)



⑨: クロスする部分、六角レンチ締め。

①~④: コーナーコネクター及び壁面取付用金具。 ⑤~⑥: ストレートジョイント金具<ジョイントがある場合>

☆ ポイント ☆

- * 組立ては必ず2名以上で行って下さい。
- * ストレートジョイントがある場合は先にジョイントします。
- * スペースがある場合は寝かせて組立ても構いません。
- * 六角レンチは確実に締めて下さい。
- * ファブリック取り付け前にLED点灯テストを行って下さい。