

ペンギン片脚パーツの交換方法



マイナスドライバー等でストッパーを外します。




ストッパーを外した様子。



脚を上向きにし、テーブルの端に置きます。

ドライバーをピンにあて、ハンマーで上から打ち、ピンを外します。

※その際、肘でしっかりと脚を固定します。

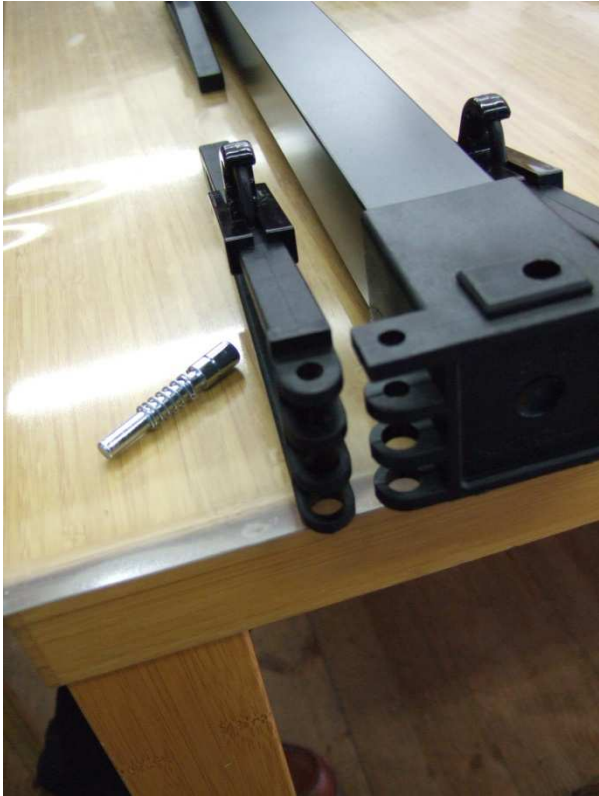

ピンをはずした状態。

ピンを外すと片脚パーツが外れます。



新品の片脚パーツに付け替えます。

脚を裏返し、片脚パーツをはめ込み、ピンを上から差し込みます。

上からハンマーで叩いてピンを埋め込みます。



最後に、最初に外したストッパーをピンの溝にハンマーで叩いて固定します。